



# MONTAGEANLEITUNG

## Duschelement mit Rinnenablauf

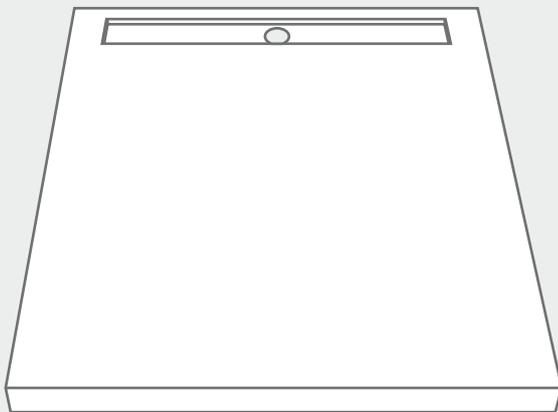

einseitiges Gefälle

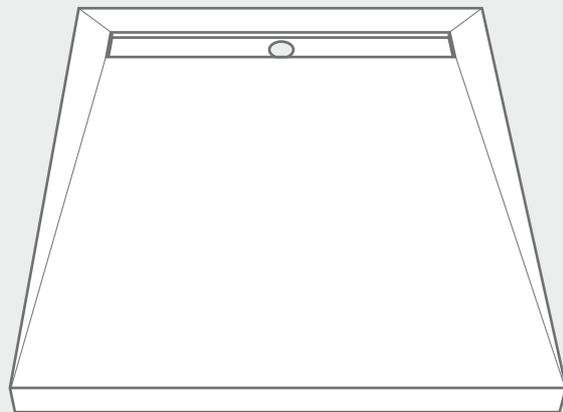


vierseitiges Gefälle

Werkzeuge:	Montagezubehör: * optional bestellbar
 Zollstock	 Dichtinnen- und Außenecken ②
 Tacker	 Verbundkleber
 Bleistift	 Randdämmstreifen
 Cuttermesser	 Dichtset für Duschelemente ①
 Wasserwaage	 Sand-Zement Mischung (alternativ Unterbauelement)
 Zahnkelle 8mm	 Duschboardecke ③
 Wasserbehälter	





Gern beantworten wir Ihre Fragen unter: **03522 - 52 66 50**  
(Mo bis Fr 8 - 16 Uhr)

oder erfahren Sie mehr im Montagevideo unter:  
[www.saxoboard.net/details-montage/video.html](http://www.saxoboard.net/details-montage/video.html)



## Waagerechter Ablauf:

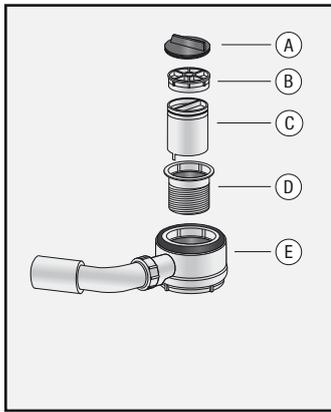



## Senkrechter Ablauf:

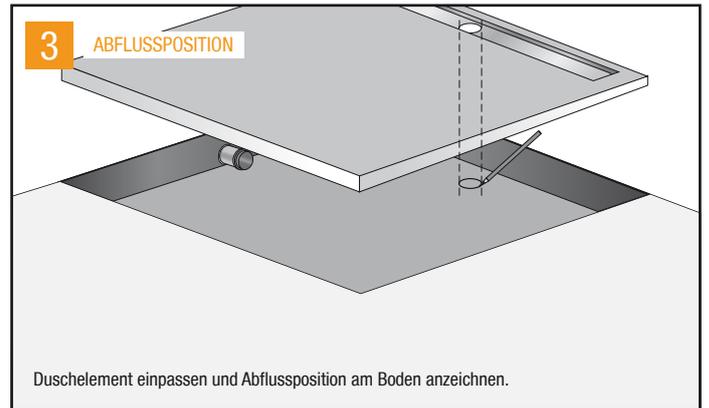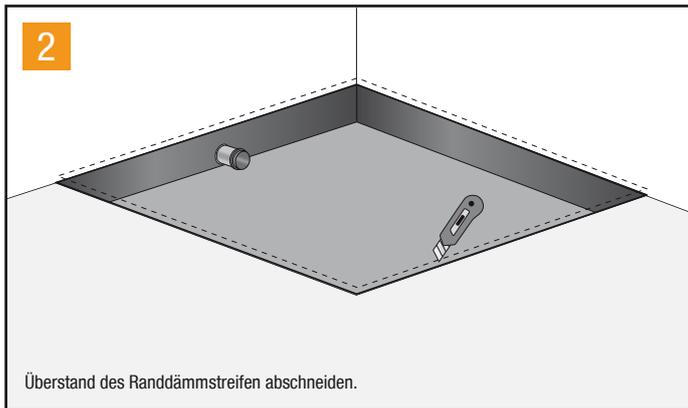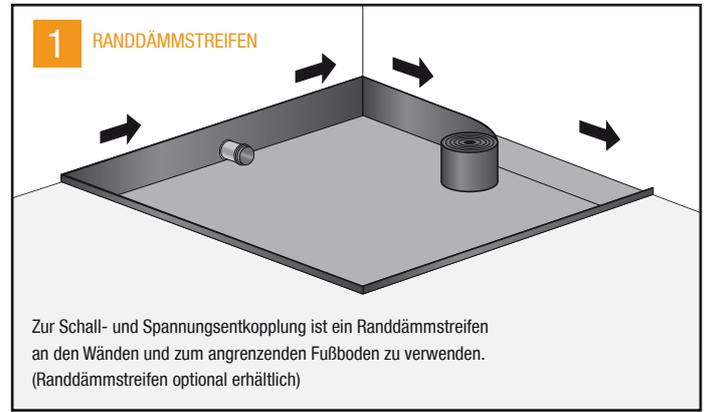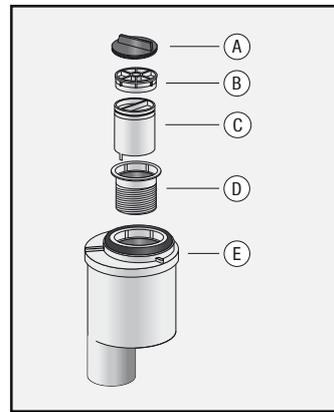





## Einbau waagerechter Ablauf:

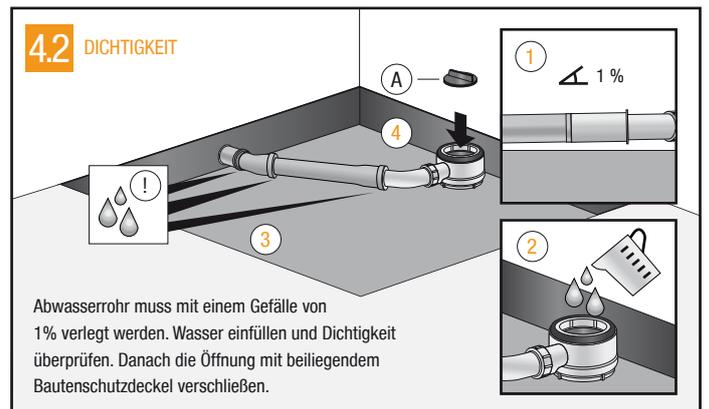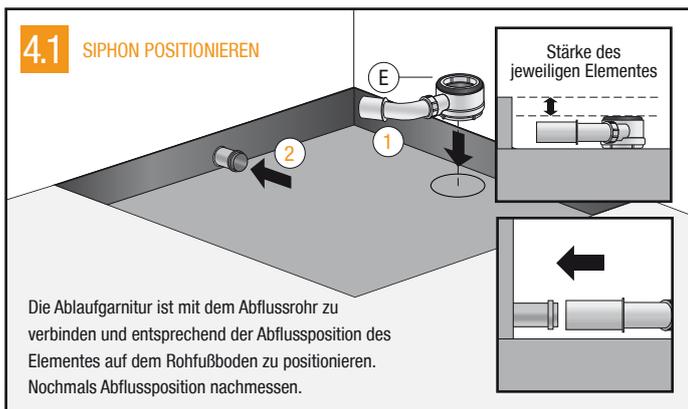





## Einbau senkrechter Ablauf:

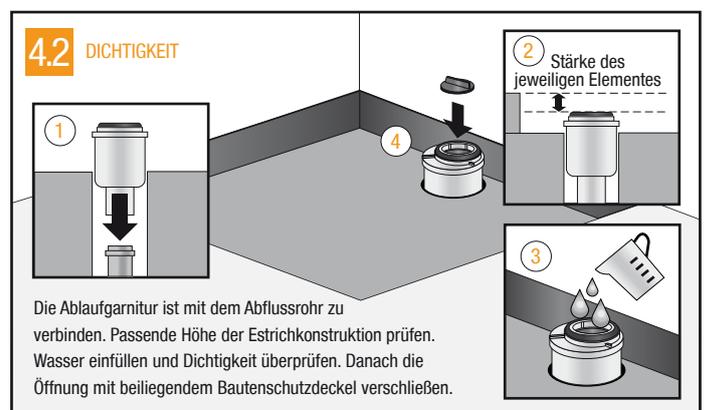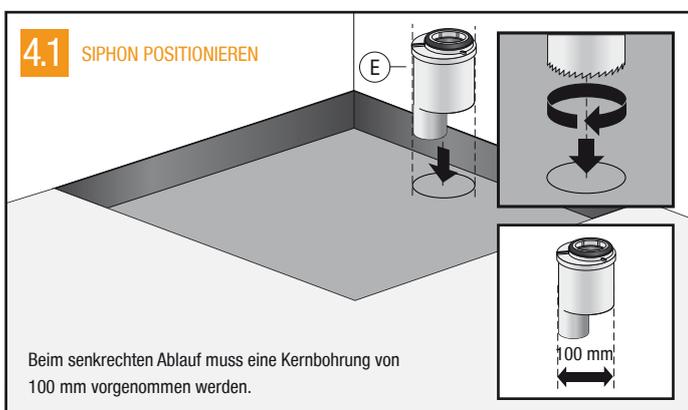




## Unterbau: Mörtelmischung

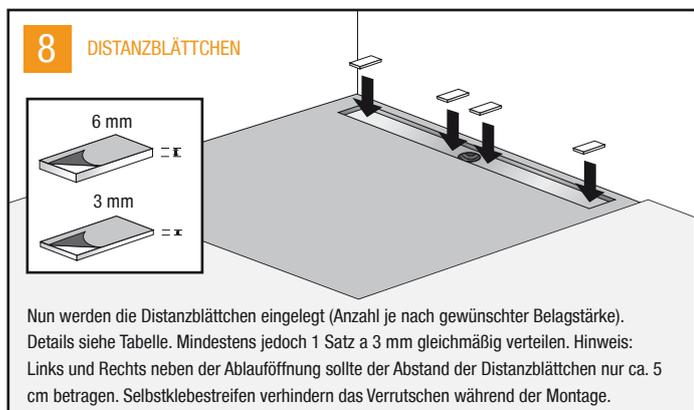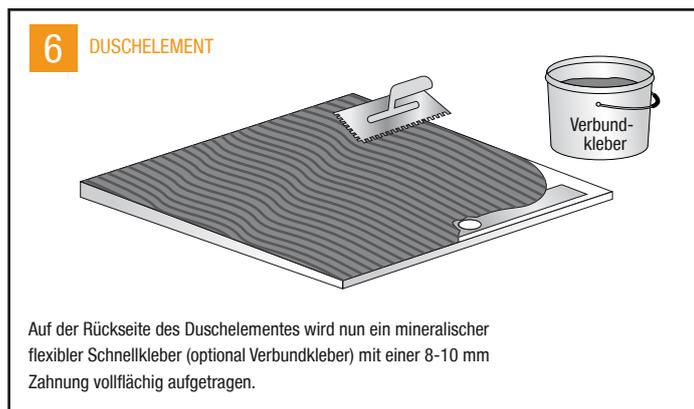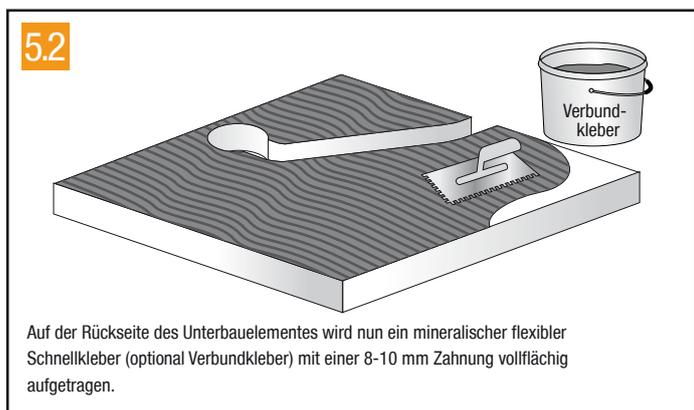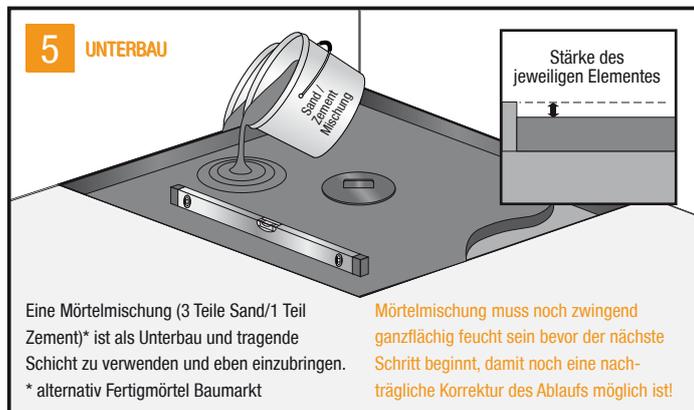

## Unterbau Alternativ: Unterbauelement

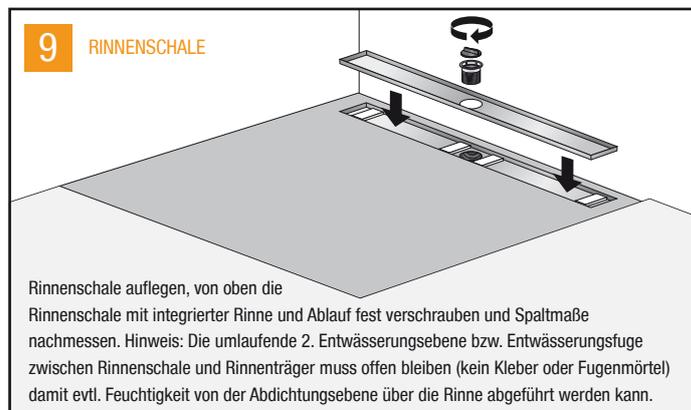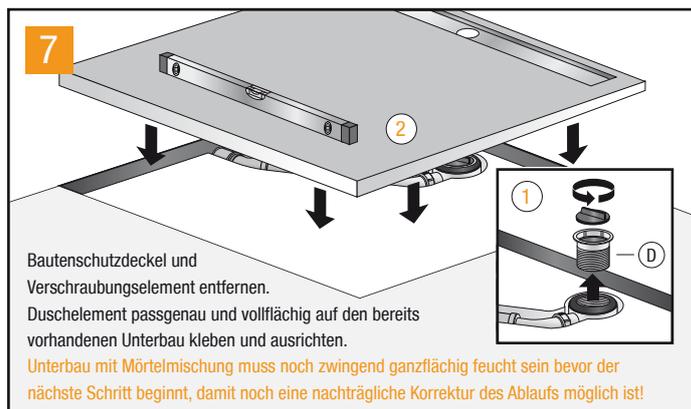
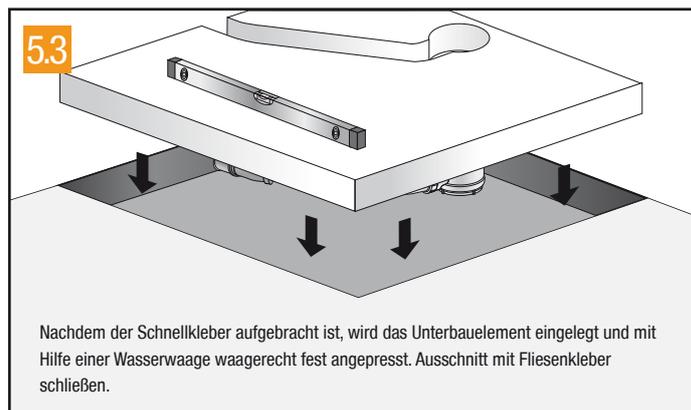
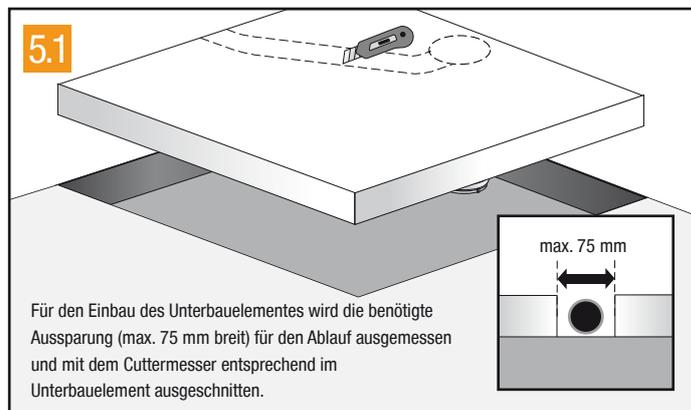


## Einbau mit Dichtvlies Randüberstand:

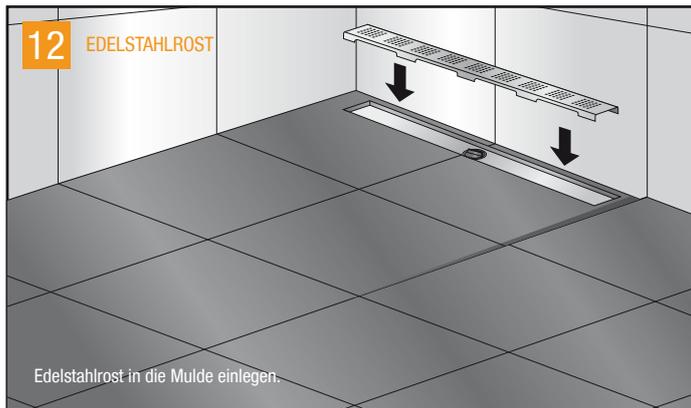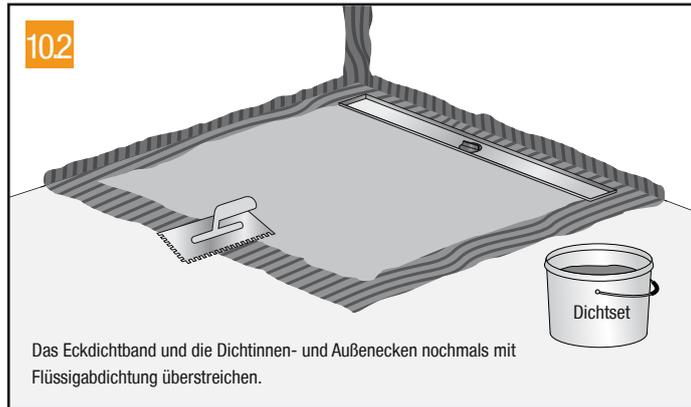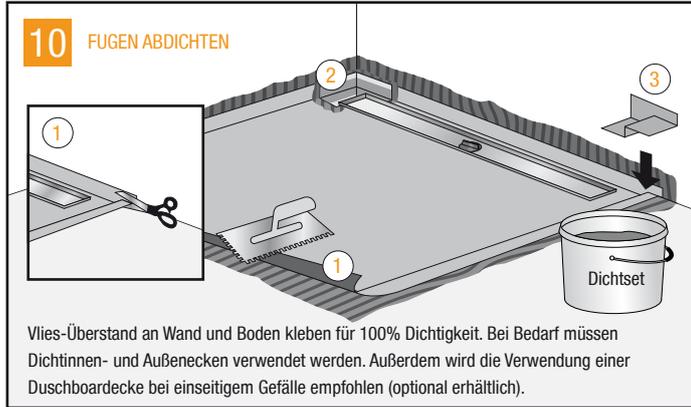

Distanzblättchen	für Belaghöhe
3 mm	6 mm
6 mm	9 mm
3 mm + 6 mm	12 mm
6 mm + 6 mm	15 mm
6 mm + 6 mm + 3 mm	18 mm
6 mm + 6 mm + 3 mm + 3 mm	21 mm

## Alternativ: Einbau ohne Dichtvlies Randüberstand:

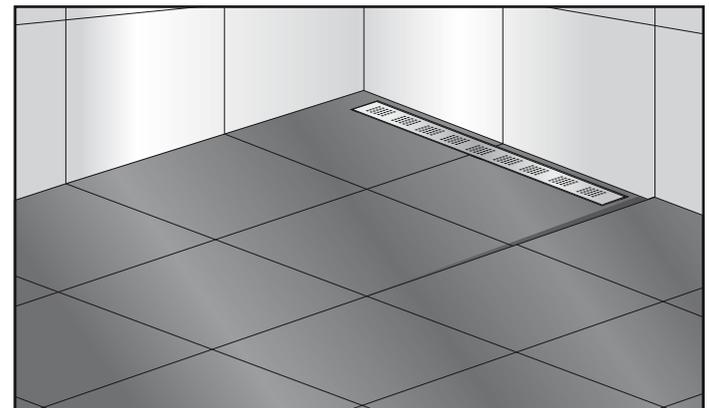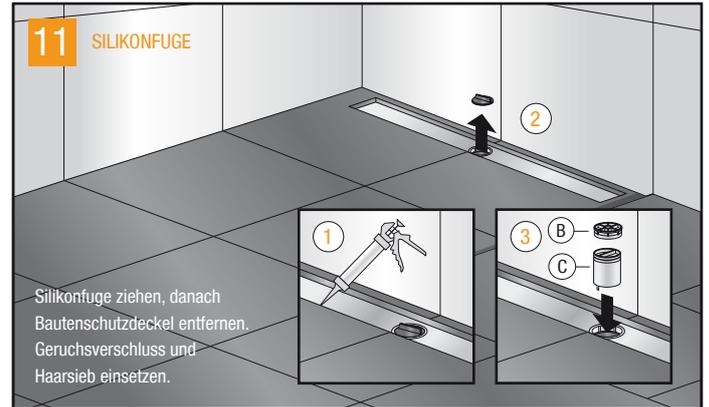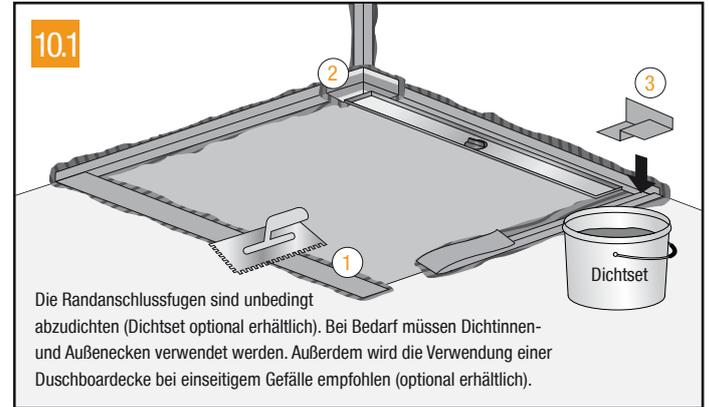

300		Aufteilung der Distanzplättchen in den jeweiligen Rinnenlängen.
500		
600		
700		
800		
900		
1000		
1100		
1200		

Disclaimer: Sämtliche Inhalte dieser Drucksache sind unser Eigentum. Die Verwendung der Inhalte darf nur mit unserer ausdrücklichen schriftlichen Genehmigung erfolgen.

Gern beantworten wir Ihre Fragen unter: **03522 - 52 66 50**  
(Mo bis Fr 8 - 16 Uhr)

oder erfahren Sie mehr im Montagevideo unter:  
[www.saxoboard.net/details-montage/video.html](http://www.saxoboard.net/details-montage/video.html)