




# Montageanleitung: Saxoboard Edelstahl-Duschrinne

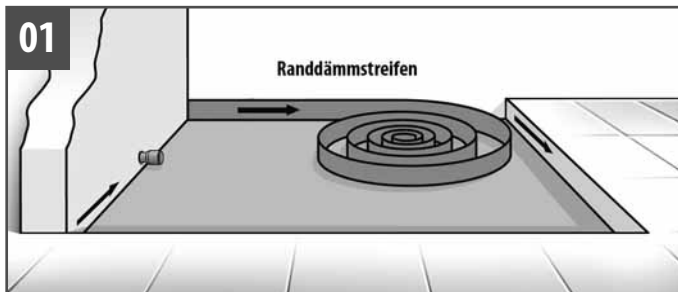


Zur Schallentkopplung ist ein Randdämmstreifen an den Wänden und zum angrenzenden Fußboden zu verwenden.  
(SAXOBOARD-Randdämmstreifen optional erhältlich)

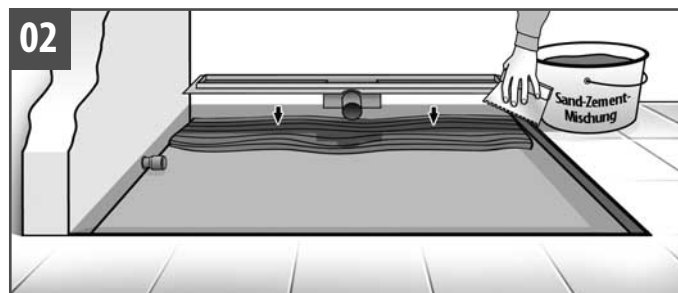


Die Duschrinne bitte vollflächig in ein "erdfeuchtes" Mörtelbett setzen. Sand-/Zementmischung 1:3 (1 Teil Zement : 3 Teile Sand). Alternativ können Sie auch eine einfache Mörtelfertigmischung (Sackware) aus dem Baumarkt verwenden.

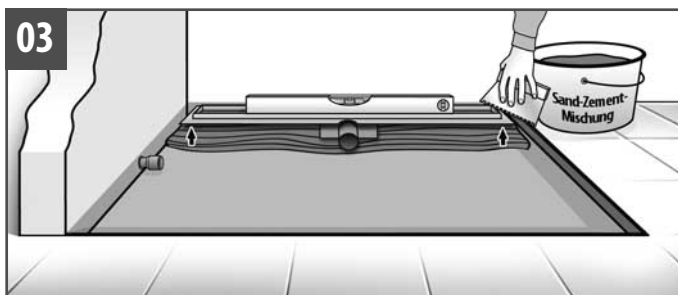


Duschrinne waagrecht einbauen und fest zu allen Seiten justieren.  
Mörtelbett nochmals auf Vollflächigkeit prüfen.

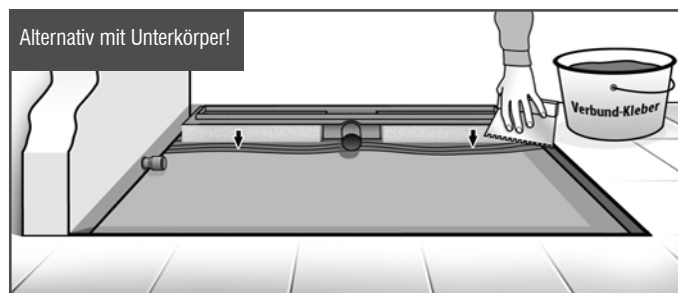

Bei Verwendung eines Unterkörpers bitte diesen Unterkörper mit einem flexiblen Fliesenkleber vollflächig auf den Untergrund kleben.

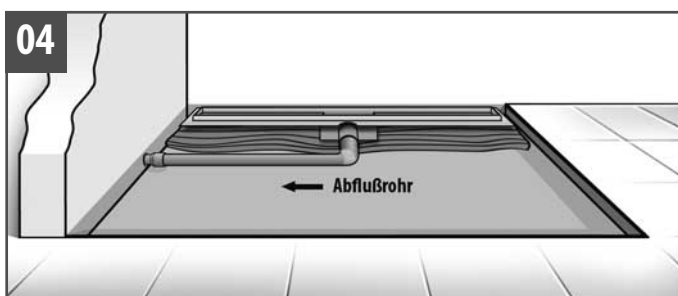

Abflussverrohrung DN40 / DN50 (DN50 nur mit beiliegendem Adapter) bitte anschließen und auf Dichtigkeit prüfen, indem Sie in die Rinne Wasser einfüllen.

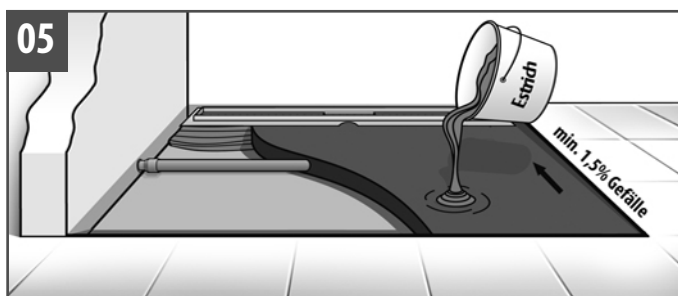

Bitte stellen Sie aus einem Mörtelbett (Anforderung siehe Bild 2) ein ausreichendes Gefälle zur Rinne her. Mindestens 1,5 % auf 1 lfm Gefällestrecke. Beachten Sie bitte vor der weiteren Verarbeitung die Trocknungszeit des Estrichs.

Fortsetzung auf Seite 2


Saxoboard Wellness & Duschesysteme GmbH  
Eichenallee 9  
01558 Großenhain

Servicetelefon 03522 / 52 84 90  
Fax 03522 / 52 84 91  
E-Mail [info@saxoboard.net](mailto:info@saxoboard.net)  
Internet [www.saxoboard.net](http://www.saxoboard.net)




**SAXOBOARD**<sup>®</sup>  
Wellness & Duschesysteme GmbH


# Montageanleitung: Saxoboard Edelstahl-Duschrinne

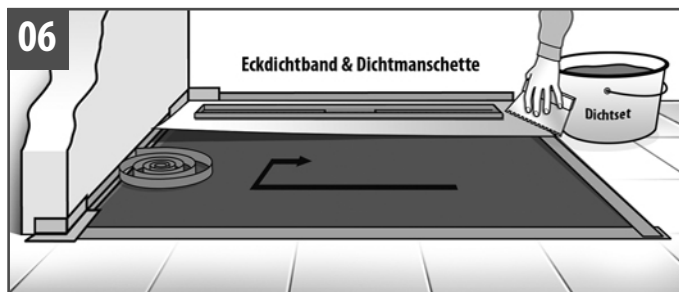

Dichten Sie bitte umlaufend des Estrich mit einem geeigneten Eckdichtband ab. Im Eckbereich ist eine Dichtinnenecke zu empfehlen. Hierbei können Sie alternativ das Saxoboard Dichtset und die Saxoboard Dichtinnenecke verwenden. Die mitgelieferte Dichtmanschette wird mit einem geeigneten flexiblen Fliesenkleber faltenfrei auf den Estrich verklebt.

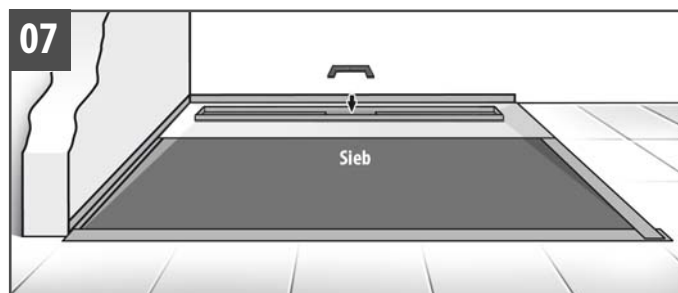

Setzen Sie das mitgelieferte Haarsieb ein. Den in der Rinne befindlichen Sifon können Sie durch abziehen, entfernen und reinigen.

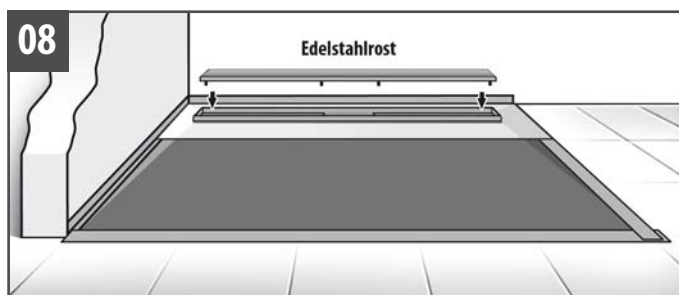

Edelstahlrost oben einsetzen. Sollten Sie eine Fliesenmulde bestellt haben, so können Sie die Fliesen mit Silikon direkt in die Fliesenmulde einkleben.

Disclaimer: Sämtliche Inhalte dieser Drucksache sind Eigentum der Firma SAXOBOARD® Wellness & Duschsysteme GmbH. Die Verwendung der Inhalte darf nur mit unserer ausdrücklichen schriftlichen Genehmigung erfolgen.

**Saxoboard** Wellness & Duschsysteme GmbH  
Eichenallee 9  
01558 Großenhain

**Servicetelefon** 03522 / 52 84 90  
**Fax** 03522 / 52 84 91  
**E-Mail** [info@saxoboard.net](mailto:info@saxoboard.net)  
**Internet** [www.saxoboard.net](http://www.saxoboard.net)



**SAXOBOARD**<sup>®</sup>  
Wellness & Duschsysteme GmbH